
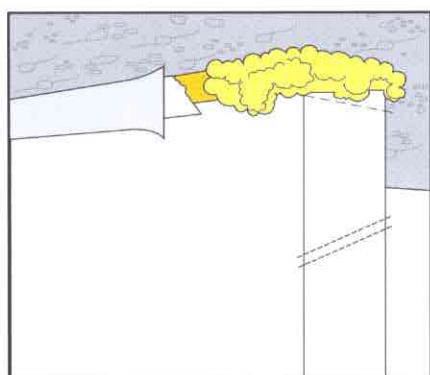


DE PERFECTE PLAFONDAANSLUITING

De voeg bovenaan de wand is een belangrijk element in de opbouw van de wand.

Eenzijds moet men een soepele aansluiting voorzien opdat de wand niet onder druk zou komen te staan. Anderzijds is er de zorg dat de verschillende materialen onderling met elkaar verbonden worden.

In dit dokument worden de diverse details belicht die belangrijk zijn voor een perfecte bovenzvoeg.

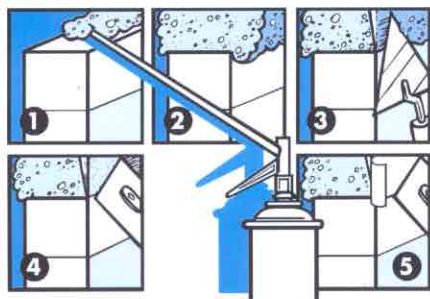

VERBRUIKSTABEL VOOR DE AFWERKING

PRODUKT	VERBRUIK /m ²
ISOLAVA-SCHUIM	10 à 12 m ³ /bus volgens de dikte van de wand
VOEGBAND	0.8m ³ /m ²
ISOCOLLE	50gr./m ²
ISOLIS	20gr./m ²





1
Na het zagen van een gipsblok dient men het resterende stof te verwijderen met een handborstel.



2
Het aanbrengen van Stuc-Primer op het gezaagde oppervlak zorgt voor een betere hechting van het PU-schuim.



3
Zorg voor een gelijkmatige voeg van ongeveer 1.5 à 2cm tussen de wand en het plafond.



4
Teneinde een goed schuim te bekomen, is het aangeraden de voeg vooraf te bevochtigen.



5
Breng voldoende schuim aan zodat na uitzetting het uitgehard schuim uit de voeg welt.


AFWERKEN MET PAPIEREN OF ZELFKLEVENDE VOEGBAND



6
Na het afsnijden van het schuim kan men een papieren of een zelfklevende voegband aanbrengen.



7
Op het afgesneden schuim brengt men Isocolle aan 7 waarin de papieren 8 of zelfklevende 9 voegband wordt gedrenkt.

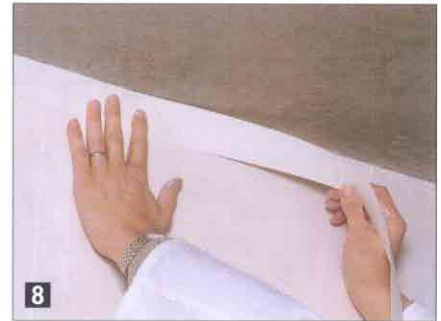

10
De voegband wordt dan mooi glad-gestreeken en afgewerkt met de Isocolle.

